





В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояния.

Значок	Описание	Значок	Описание
	Сигнал отсутствует		Включено FM-радио
	Уровень сигнала сети¹		FM-радио отключено
	Поиск сети		Выполняется воспроизведение музыки
	Установлено соединение с сетью GPRS		Воспроизведение музыки приостановлено
	Выполняется вызов		Новое SMS-сообщение
	Выполняется просмотр веб-страниц		Новое MMS-сообщение
	Устанавливается соединение с защищенной веб-страницей		Новое сообщение электронной почты
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)		Новое сообщение конфигурации
	Включена переадресация вызовов		Новое push-сообщение
	SIM-карта отсутствует		Новое голосовое сообщение
	Включена функция Bluetooth		Включен профиль «Обычный»
	Включен будильник		Включен профиль «Без звука»
	Установлена карта памяти		Уровень заряда аккумуляторной батареи
			Текущее время

1. Этот значок может изменяться в зависимости от настройки SIM-карты.


## Установка SIM-карт и аккумуляторной батареи

- Снимите крышку отсека аккумуляторной батареи и вставьте SIM-карты.



## Зарядка аккумуляторной батареи

- Подключите зарядное устройство к многофункциональному разъему.
- После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство.

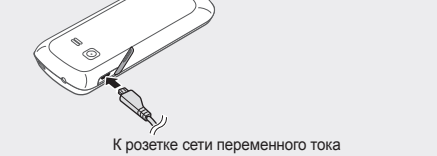

## Выполнение вызова

- В режиме ожидания введите код зоны и номер телефона.
- Нажмите клавишу [↵], чтобы набрать номер.
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

## Ответ на вызов

- Чтобы принять входящий вызов, нажмите клавишу [↵].
- Для завершения вызова нажмите клавишу [⏏].

## Набор номера одного из последних вызовов

- В режиме ожидания нажмите клавишу [↵], чтобы открыть список последних вызовов.
- Для выбора типа вызова используйте клавиши влево и вправо.
- Для выбора номера или имени используйте клавиши вверх и вниз.
- Для просмотра сведений о вызове нажмите клавишу подтверждения, для набора номера — клавишу [↵].

## Регулировка громкости звука

### Регулировка громкости звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

Если активен профиль «Без звука», регулировка громкости звонка не поддерживается.

- Нажмите <Измен.> и выберите SIM-карту.
- Выберите пункт **Громкость** → **Сигнал вызова**.

### Просмотр SMS- и MMS-сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Входящие**.
- Выберите SMS- или MMS-сообщение.

## Активация и отправка экстренного сообщения

При необходимости пользователь может отправлять друзьям или родственникам экстренные сообщения с просьбой о помощи.

### Активация функции отправки экстренных сообщений

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.
- Нажмите <Изменить> и выберите пункт **Включено**.
- Выберите пункт **Получатели**. Также можно выбрать произвольный номер получателя. Перейдите к шагу 6.
- Нажмите <Поиск>, чтобы открыть список контактов. Для выбора нескольких получателей нажмите <Опции> → **Несколько**.
- Выберите контакты → <Добавит>.
- По завершении нажмите клавишу подтверждения для сохранения списка получателей.
- Нажмите **Повтор**, и укажите, сколько раз будет отправляться экстренное сообщение.
- Нажмите <Назад> → <Да>.

- Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае возможно повреждение телефона.
- В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке.

## Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 32 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).

- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматировуйте карты памяти только с помощью телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

- Снимите крышку аккумулятора.
- Вставьте карту памяти золотистыми контактами вниз.



- Отрегулируйте уровень громкости, нажимая клавишу навигации влево или вправо, и нажмите <Сохранить>.

### Регулировка громкости во время разговора

Для изменения громкости динамика телефона во время вызова нажимайте клавишу навигации вверх или вниз.

В шумной обстановке при использовании громкой связи собеседника может быть плохо слышно. В этом случае рекомендуется разговаривать в обычном режиме.

## Смена мелодии звонка

- В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.
- Выберите используемый профиль.

Во время использования профиля «Без звука» сменить мелодию вызова невозможно.

- Нажмите <Измен.> и выберите SIM-карту.
- Выберите пункт **Мелодия вызова**.
- При необходимости выберите область памяти.
- Выберите мелодию.

Чтобы сменить мелодию в другом профиле, выберите его из списка.

## Использование настраиваемого начального экрана

Главный экран позволяет быстро переходить к часто используемым приложениям и контактам, а также просматривать предстоящие события и запланированные задачи. Главный экран можно настроить в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

## Обозначения, используемые в данном руководстве

	<b>Примечание:</b> примечания, советы или дополнительные сведения
	<b>Последовательность действий:</b> порядок параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для выполнения какого-либо действия: например: текст «В режиме меню выберите пункт <b>Сообщения</b> → <b>Создать сообщение</b> » означает, что нужно выбрать пункт <b>Сообщения</b> , а затем — пункт <b>Создать сообщение</b>
	<b>Квадратные скобки:</b> клавиши телефона. Например: [⏏] (означает клавишу питания и выхода из меню)
	<b>Угловые скобки:</b> программные клавиши, служащие для выполнения действий, названия которых отображаются на экране. Например, <Да> обозначает программную клавишу <b>Да</b> .

## Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте клавишу [⏏].
- Введите PIN-код и нажмите программную клавишу <Да> (при необходимости).

Если аккумулятор полностью разряжается или извлекается из устройства, дата и время сбрасываются.

Если включен главный экран, клавиши навигации невозможно использовать в качестве горячих клавиш.

### Добавление элементов на главный экран

- Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**, а затем выберите главный экран с помощью прокрутки влево или вправо.
- Нажмите программную клавишу <Измен.>.
- Выберите элементы, которые будут отображаться на главном экране. Также можно добавить элементы на панель ссылок или удалить элементы с нее. Выберите пункт <Опции> → **Изменить ссылки**.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы отредактировать ссылки.
- Нажмите программную клавишу <Сохран.>.

Стиль главного экрана можно изменить. Для этого в режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей** → **Главный экран**, а затем выберите понравившийся стиль с помощью клавиш «влево» и «вправо».

### Использование элементов главного экрана

Перейдите к нужному элементу на главном экране с помощью клавиши навигации, а затем нажмите клавишу подтверждения.

## Ввод текста

### Изменение режима ввода текста

- Для переключения между режимами T9 и ABB нажмите и удерживайте клавишу [##]. В некоторых регионах имеется возможность вводить текст на родном языке.

## Использование камеры

### Создание фотоснимков

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Чтобы создать снимок, нажмите клавишу подтверждения. Фотография будет сохранена автоматически.

### Просмотр фотоснимков

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → файл фотоснимка.

### Запись видео

- Чтобы включить камеру, в режиме меню выберите пункт **Камера**.
- Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
- Чтобы переключиться на видеокамеру, нажмите клавишу [1]. Направьте объектив камеры на объект съемки и настройте изображение.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы начать запись.
- Чтобы остановить запись, нажмите программную клавишу <Стоп> или клавишу подтверждения. Видеозапись будет сохранена автоматически.

### Просмотр видео

В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Видео** → видеофайл.

Для выключения телефона выполните шаг 1.

## Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните указанные ниже действия:

- Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите <Меню>.

В некоторых регионах и при использовании услугами некоторых операторов мобильной связи для перехода в режим меню может потребоваться нажать клавишу подтверждения.

- Для перехода между пунктами меню и параметрами используйте клавишу навигации.
- Нажмите программную клавишу <Выбор> или клавишу подтверждения, чтобы выбрать выделенный пункт.
- Для перехода к меню верхнего уровня нажмите программную клавишу <Назад>. Нажмите клавишу [⏏], чтобы вернуться в режим ожидания.

- Если для доступа к меню необходимо ввести код PIN2, укажите код PIN2, записанный на SIM-картах. Более подробную информацию можно получить у поставщика услуг мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, вызванный незаконным использованием ПО.

- Для переключения регистра или перехода в режим ввода цифр нажмите клавишу [##].
- Для переключения в режим ввода символов нажмите и удерживайте клавишу [ж].
- Нажмите и удерживайте [ж], чтобы выбрать способ ввода или изменить язык ввода.

### Режим T9

- Нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши, введите слово целиком.
- Если отображается нужное слово, нажмите клавишу [0] для ввода пробела. Если нужное слово не отображается, нажмите клавишу навигации вверх или вниз для выбора другого слова.

### Режим ABB

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.

### Режим ввода цифр

Цифры вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

### Режим ввода символов

Символы вводятся нажатием соответствующих алфавитно-цифровых клавиш.

### Использование других функций для ввода текста

- Для перемещения курсора используйте клавишу навигации.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу <Стереть>. Для удаления сразу всех символов нажмите и удерживайте программную клавишу <Стереть>.
- Чтобы вставить пробел между символами, нажмите клавишу [0].
- Для ввода знаков препинания нажмите клавишу [1].

## Добавление контакта

По умолчанию контакты будут сохраняться в памяти телефона. Чтобы изменить место сохранения контактов, выберите в режиме меню пункт **Контакты** → <Опции> → **Настройки** → **Сохранять контакты** → место сохранения контактов.

- В режиме ожидания введите номер телефона и нажмите программную клавишу <Опции>.
- Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт** → область памяти (при необходимости).
- Выберите тип номера (при необходимости).
- Введите сведения о контакте.
- Нажмите клавишу подтверждения, чтобы сохранить контакт в памяти.

## Отправка и просмотр сообщений

### Отправка SMS- или MMS-сообщения

- В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать сообщение**.
- Введите номер абонента и перейдите в поле ниже.
- Введите текст сообщения.  
*См. раздел «Ввод текста».* Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 5. Чтобы вложить в сообщение файл мультимедиа, перейдите к шагу 4.
- Выберите пункт <Опции> → **Добавить медиа** и выберите элемент.
- Для отправки сообщения нажмите клавишу подтверждения.

SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Декларация соответствия (R&amp;TTE)</b>	
<b>Компания</b>	<b>Samsung Electronics</b>
подтверждает, что данный	
мобильный телефон стандарта GSM : GT-E2252	
к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.	
Безопасность	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1(04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1(11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1(05-2009)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2(03-2003) EN 300 328 V1.7.1(10-2006)
Настоящим декларируется, что (были проведены все существенные радиотехнические тесты и что) указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.	
Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168	
Техническая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab.	
и предоставляется по запросу. (Представитель в ЕС)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2012.02.21	
(место и дата выпуска)	(фамилия и подпись уполномоченного лица)
* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.	